

| Anleitung

XOS Factory Reset


Befolgen Sie bitte diese Anleitung, wenn Sie die Werkseinstellungen Ihres Funkwerk Video Server Systems wiederherstellen möchten.

1.

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf der Oberfläche Ihres Funkwerk Video Server Systems an.

2.

Navigieren Sie nun in das Menü oben rechts und klicken auf „Werkseinstellungen“.

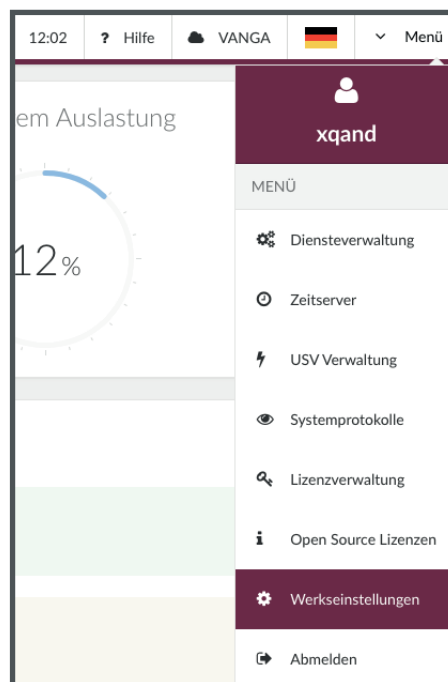

3.

Klicken Sie auf „Factory Reset“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn Sie auch die Festplatten Ihres konfigurierten RAID löschen wollen, setzen Sie das Häkchen.




Die Option zum Löschen der Festplatten ist nicht verfügbar, wenn Sie kein RAID konfiguriert haben oder Ihr Gerät ein HERON ist.

Beim Löschen der Festplatten werden nur die im RAID konfigurierten Festplatten gelöscht!

4.

Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen.

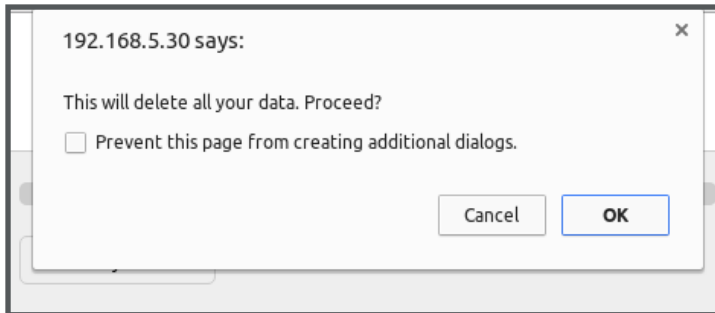

5.

Im Anschluss gelangen Sie mit „OK“ wieder zur Anmeldung auf Ihr XQAND Video Server System.

